

『HDR-FDR簡易マニュアル』

※本マニュアルはFDRシリーズの共通マニュアルです。モデルによりチャンネル数が異なり、表示内容に違いがあります。

フロントパネル



PWR(電源) : 正常時「点灯」、異常時「消灯」
REC(録画) : 正常時「点灯」、異常時「消灯」
NET(ネットワーク) : 接続時「点灯」、未接続時「消灯」

ログイン・ログアウト

ログイン

ユーザー

パスワード

OK キャンセル

ユーザー名、パスワードを入力してログインします。
※ユーザー名及びパスワードは設置業者様へ御確認お願い致します。

アイコンの説明

各チャンネルの右上に表示される状態アイコン



緊急録画



E-REC

ライブ画面上でマウスカーソルを下に移動するとメニューバーが表示されます。上図赤枠の緊急録画アイコンをクリックすると、より鮮明な画質およびフレームレートで録画がされます。その分、録画保存日数が減ってしまう為、緊急時以外のクリックは行わないようにしてください。

※初期設定で緊急録画ボタンをクリックしても30秒以内に通常録画に切り替わるように設定されています。

ライブ画面



- ① **メニュー設定**：メニュー設定画面に入ることが出来ます。
- ② **画面モード**：分割画面を切り替えられます。
- ③ **シーケンス**：画面を自動に順次切り換えします。
- ④ **チャンネル**：当該のチャンネル番号をクリックすると、単画面に切り換わります。
- ⑤ **緊急録画**：緊急録画を開始します。
- ⑥ **バックアップ**：バックアップ画面に移動します。
- ⑦ **再生**：直近約10秒前の録画データから再生されます。
- ⑧ **検索**：検索メニュー画面が表示されます。用途に合わせた検索モードを選択出来ます。
- ⑨ **終了**：ログアウト、再起動、シャットダウンが出来ます。



- ※ **カメラ映像をクリックすると画面が単画面になります。分割画面戻す際もクリックをします。**
- ※ **ライブ画面でカーソルを下に移動するとメニューバーが表示されます。**


『ポップアップメニュー』

ディスプレイモード	>
次のチャンネル	
自動切換	
デジタルズーム	
PTZ	
画面フリーズ	
ブックマーク追加	
再生	>
検索	>
サムネイル検索	
映像保存情報	
システム状態	
分析	>
自己診断	
メニュー	


- ディスプレイモード**：分割画面を切り替えられます。(1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16分割モード選択可能)
- 次のチャンネル**：表示されているチャンネル番号の次のチャンネル番号に移動します。16分割時は使用出来ません。
- 自動切換**：画面を自動に順次切り換えします。最大分割画面では使用出来ません。
- デジタルズーム**：マウスのドラッグを使用して画面の拡大/縮小が出来ます。単画面時のみ使用出来ます。
- PTZ(パン・チルト・ズーム)**：PTZカメラを制御することが出来ます。
- 画面フリーズ**：ライブ画面を静止させることが出来ます。
- ブックマーク追加**：クリック時の時間をお気に入りに登録が出来ます。
- 再生**：直近(10秒前)の録画データを再生出来ます。
- 検索**：検索のサブメニューが表示されます。用途に合わせた検索モードを選択出来ます。
- サムネイル検索**：時間、分単位で静止画面が表示されより細かく検索出来ます。
- 映像保存情報**：映像の保存期間、一日の平均録画容量、録画日数などを確認出来ます。
- システム状態**：カメラの接続状態を確認出来ます。
- 分析**：機器の様々な状態を確認出来ます。
- 自己診断**：システム及びカメラのシステム、ネットワーク、保存装置、カメラを確認出来ます。
- メニュー設定**：メニュー設定画面の各項目が表示されます。

検索方法

※用途に合わせて検索方法を選択してください。

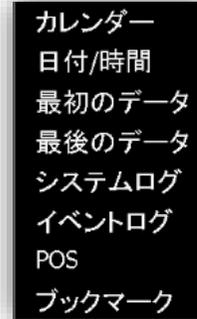

【サブメニューの場合】

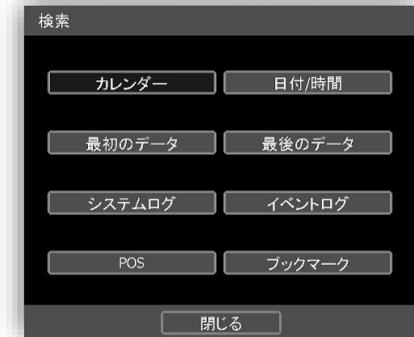

【メインメニューの場合】

カーソルを下に移動させてメニューバーで検索のアイコンをクリック、もしくは「右クリック」>「検索」をクリックすると様々な検索方法が表示されます。

『カレンダー検索』



- 1 検索する日付をカレンダーから選択します。
 - 2 タイムバー上で検索したい時間をクリックすると再生が開始します。
- ※録画データがある場合はカレンダーの日付が黄色で表示されます。

『日付/時間検索』




- 1 検索する日付と時間を直接指定して再生します。
 - 2 年/月/日と時間を選択して下の「OK」をクリックすると再生が開始します。
- ※録画データがある場合はカレンダーの日付が黄色で表示されます。

『最初のデータ・最後のデータ検索』

- 最初から検索：
録画データの一番古いデータを再生します。
- 最後から検索：
録画データの一番新しいデータを再生します。

再生画面


『ポップアップメニュー』

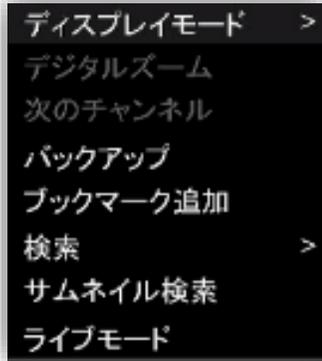


ディスプレイモード：分割画面を切り替えられます。(1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16分割モード選択可能)
デジタルズーム：マウスのドラッグを使用して画面の拡大/縮小が出来ます。単画面時のみ使用出来ます。
次のチャンネル：表示されているチャンネル番号の次のチャンネル番号に移動します。16分割時は使用出来ません。
バックアップ：バックアップ画面に移動します。
ブックマーク追加：クリック時の時間をお気に入りに登録が出来ます。
検索：検索メニュー画面が表示されます。用途に合わせた検索モードを選択出来ます。
サムネイル検索：時間、分単位で静止画面が表示されより細かく検索出来ます。
ライブモード：ライブ画面に戻ります。

※カメラ映像をクリックすると画面が単画面になります。分割画面戻す際もクリックをします。

『操作メニュー』

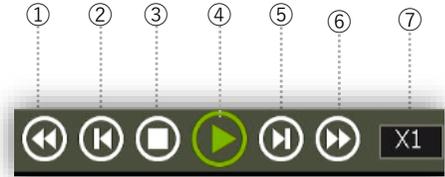

- ① 巻戻し：最大32倍速で映像を巻き戻せます。
- ② コマ戻し：コマ戻しが出来ます。
- ③ 停止：映像が停止します。
- ④ 再生：映像を再生します。
- ⑤ コマ送り：コマ送りが出来ます。
- ⑥ 早送り：最大32倍速で映像を早送り出来ます。
- ⑦ 倍速表示：×1、×2、×4、×8、×16、×32倍速まで表示されます。

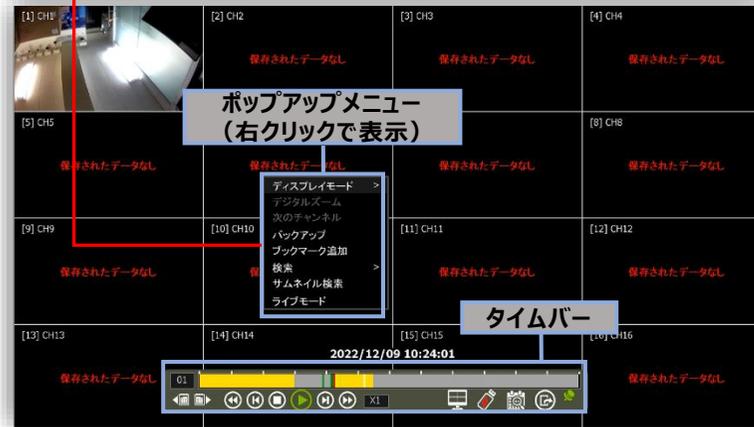

『タイムバー』



画面選択されたチャンネルが表示されます。

検索方法選択画面を表示します。

メニューバーを固定します。

前日/翌日：再生中の時間帯の前日、翌日のデータを再生します。

分割画面切り替えが出来ます。

ライブ画面に移動します。

バックアップ時間選択出来ます。

バックアップ



- レコーダーの前面または後面のUSBポートにUSBメモリを挿入します。
- メニューバーでUSBのアイコンをクリックしてバックアップ画面に移動します。



- バックアップするカメラチャンネルを選択して開始時刻、終了時刻を指定します。



- デバイスの「スキャン」をクリックしてUSBメモリを認識させます。
- 「概算」をクリックすると、バックアップするデータの容量が表示されます。
※「再生ソフト」にチェックをすると再生ソフトも一緒に保存されます。



- パスワードを入力すると、バックアップデータを再生する際にパスワードを入れることが出来ます。
- 最後に「スタート」をクリックするとバックアップが開始され、「バックアップ完了」と表示されたらバックアップ完了です。

バックアップデータの再生方法



MultiBackupViewer

- USBメモリをパソコンのUSBポートへ接続してUSBメモリ内の「MultiBackupViewer」を立ち上げます。




- データリストをダブルクリックするとバックアップデータが再生されます。
※カメラ映像をダブルクリックすると画面が単画面になります。分割画面戻す際もダブルクリックをします。



- 印刷：印刷画面に移行します。
- スナップショット：選択したチャンネルの静止画を保存します。
- AVI変更：AVI方式に変換して保存出来ます。
- ウォーターマーク確認：変造の有無を確認出来ます。
- 音声：音声の有無及び音量を設定します。
- 再生速度の調整：再生速度を変更及び再生速度の表示します。
- コマ戻し：コマ戻しが出来ます。
- 逆再生：逆再生を行います。
- 一時停止：映像が一時停止します。
- 再生：通常再生を行います。
- コマ送り：コマ送りが出来ます。
- ファイル検索：バックアップデータをドライブ及びフォルダーから検索出来ます。
- リフレッシュ：データリストを再読み込みします。
- 分割切替：再生中の分割表示を切り替えます。
- 再生時間：再生時間を表示します。
※単画面選択時のみ選択できる操作があります。

デジタルズーム機能

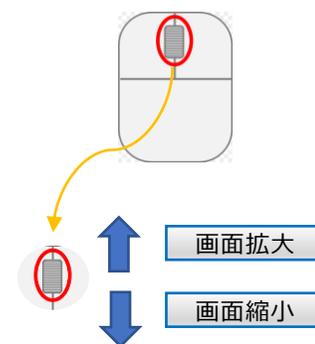

- ※デジタルズームを解除したい場合、マウスの右をクリックしてください。
- ※マウスをドラックしたら、拡大・縮小画面を移動出来ます。